




Ergonomische Strahlgriffel und separate Ausblasdüse



Gobi Comfort-4



Gobi Comfort-3

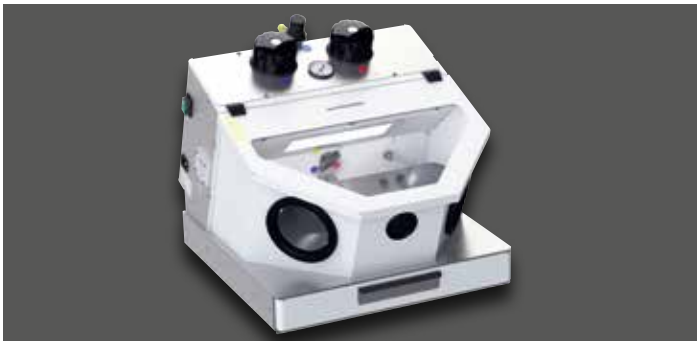

Gobi Comfort-2

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner _____

Gobi Comfort-4/ -3/ -2



Feinstrahler



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Feinstrahler

Gobi Comfort-4, Gobi Comfort-3 & Gobi Comfort-2

Ob Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen: Mit den präzisen Feinstrahlgeräten der **Gobi Comfort-Serie** sind erstklassige Arbeitsergebnisse garantiert. Die mit 2 bis 4 Vollmetall-Strahlmittelbehältern ausgestatteten Feinstrahlspezialisten bieten in Ihrer Klasse einzigartige Eigenschaften. Das ganze System steht fortwährend unter Druck und ist deswegen immer sofort betriebsbereit. Selbst beim Neueinschalten kann mit der Schnellstart-/ Schnellstoppfunktion sofort gleichmäßig gestrahlt werden. Ermöglicht wird dies durch Quetschventile am Strahlmittelschlauch.

Tipp: Wir empfehlen die Verwendung von Wassermann Strahlmitteln und unsere Niederdruck-Absauganlagen **SG-10, SG-1/1** und **SG-1/2 D**.

Präziser Arbeitsdruck von 0,8–6 bar durch Manometersteuerung

Permanent-Drucksystem: Verhindert Verunreinigung und Feuchtigkeit im Strahlmittel

Einfache Bestimmung des gewünschten Strahlmittels per Drehschalter und Farbleitpunkt

Mit Gerätesteckdose, z.B. für eine Absauganlage

Einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen: Hochwertige Edelstahl-Elemente und robuste Kunststoffpulverbeschichtung

Filterentlastende Sandschublade zum Auffangen grober Materialien


Schnellentlüftung der Vollmetall-Strahlmittelbehälter für schnelles Nachfüllen und Wechseln des Strahlmittels

Optimale Ausleuchtung, geschützte LED-Leuchte

Spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht

Durchflussmengenregelung: Justierbarer Strahlmittelverbrauch

Belüftungsmembran: Optional mit einem Kreuzschnitt einschneiden, für einen optimalen Abluftstrom

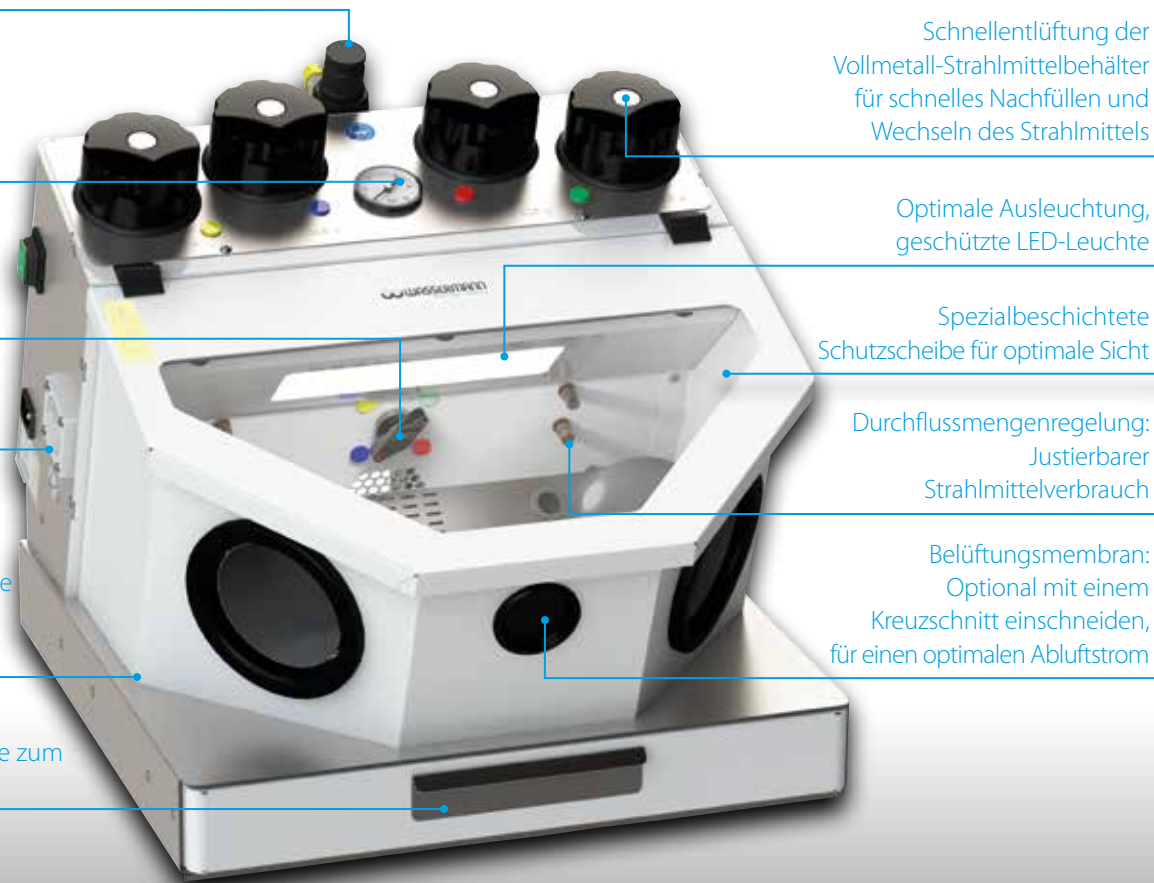

Eigenschaften

- Vielseitige Feinstrahlgeräte mit 2 bis 4 Vollmetallkammern
- Mit handlicher Luftausblasdüse für einfache Reinigung
- Ultraschnelle und einzigartig präzise Start/ Stopp-Technik per Fußschalter
- Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel
- Spart Kosten durch spürbar minimalen Strahlmittelverbrauch
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- Spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- Praktisches Farbleitsystem
- Konstruiert für lange Lebensdauer
- **Im Lieferumfang enthalten:**

Druckluftschlauch, 2 m Zuleitung

Gobi Comfort-4 inkl. 4 Feinstrahldüsen: 0,6 (gelb), 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)

Gobi Comfort-3 inkl. 3 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)

Gobi Comfort-2 inkl. 2 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot)

Zubehör	Artikel Nr.
Absaugstutzen Ø 40 mm außen	143385
Absaugstutzen Ø 50 mm außen	190286
Druckluftschlauch per lfd. Meter	320026
Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	190550
Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	190551
Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	190552
Gobi Comfort-4	Artikel Nr. 190884
Gobi Comfort-3	Artikel Nr. 190883
Gobi Comfort-2	Artikel Nr. 190882
Spannung	100–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme	max. 8 A
Leistung	50 W
Maße B x H x T	445 x 413 x 520 mm
Gewicht Gobi Comfort-4, Gobi Comfort-3, Gobi Comfort-2	21 kg, 18,5 kg, 16,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Tankinhalt	420 cm ³
Druckluftanschluss	3–6 bar
Arbeitsdruck	0,8–6 bar
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen