




Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.

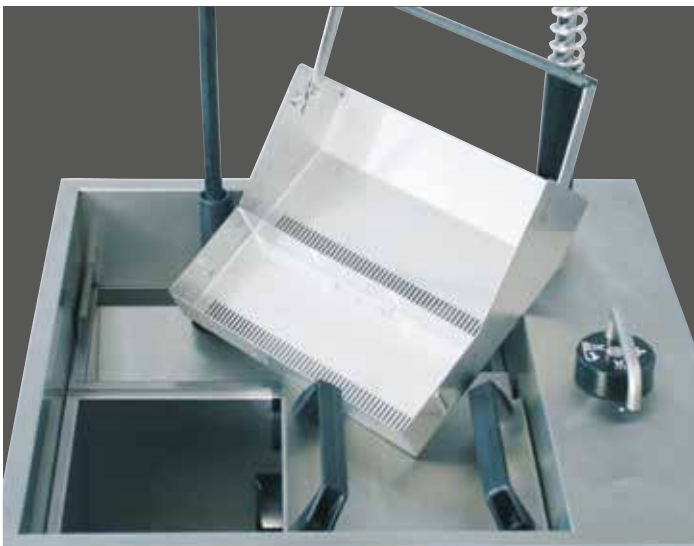

### Wapo-Ex 12 II



### Ausbrühausomat



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

# Ausbrühautomat Wapo-Ex 12 II

Der Ausbrühautomat **Wapo-Ex 12 II** überzeugt durch effiziente Einsatzplanung, programmierbare Zeitsteuerung und automatische Wachsabreinigung. Der Standautomat mit integriertem Sprühgalgen brüht bis zu 12 Kuvettenhälften gleichzeitig und vollautomatisch aus. Ein Touchscreen ermöglicht vielseitige Funktionen und reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung. Seine Langlebigkeit resultiert aus der Verarbeitung von hochwertigen Materialien und Komponenten.

Integrierter Sprühgalgen zum manuellen Ausbrühen von Kleinteilen

Wahlhebel für die Funktionen automatisches Ausbrühen, manuelles Ausbrühen (Handbrause) und Abpumpen

Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung

Energiesparende Behälter-Thermoisolierung

Nahezu komplett aus Edelstahl gefertigt

## Eigenschaften

- Standautomat zum Ausbrühen von bis zu 12 Kuvettenhälften
- Effiziente Einsatzplanung durch programmierbare Zeitsteuerung und automatische Wachsabreinigung
- Sicherheitseinrichtungen mit optischer und akustische Meldung, z.B. elektronische Wassermangelanzeige, Leckagemeldung, Zuflussbegrenzung
- Energiesparend durch intelligente Heizungssteuerung
- **Im Lieferumfang enthalten:**
  - Sprühgalgen
  - Service-Paket (1 L Kalklöser und 2 L Wachslöser)
  - Zuflussschlauch mit Wassereingangsventil und Dichtung
  - Abflussschlauch mit Schlauchschelle Ø 12-20 x 9
  - Sprüharmrohr mit Dichtung
  - 2 Kuvettenkörbe
  - 2 Deckel

Zubehör	Artikel Nr.
Service-Paket (1 L Kalklöser und 2 L Wachslöser)	170330
<b>Wapo-Ex 12 II</b>	<b>Artikel Nr. 170970</b>
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	12 A
Leistung	max. 3300 W
Maße B x H (ohne Sprühgalgen) x T	650 x 900 x 620 mm
Maße B x H (mit Sprühgalgen) x T	650 x 1600 x 620 mm
Gewicht	87 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	ca. 50 l
Wasserzulaufmenge	4,5 l / min
Wasserablaufhöhe	470 mm